


Anleitung Wanderbeute Kubik

Typ: Dadant Kubik 10er Bausatz "Edel"

Montagedauer: 20 - 25 Minuten



1. Separieren Sie alle Schrauben und Nägel, die sich in den beiden Plastikbeuteln befinden.

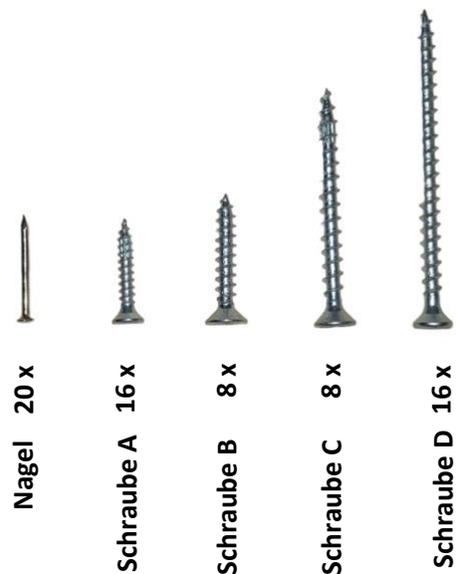


2. Fixieren Sie die beiden Abstandsrechen aus Blech an die Vorder- und Hinterwand. Legen Sie die Rechen in die vorgefertigte Nut. Benutzen Sie dafür 20 Nägel.



3. Um ein optimales Resultat zu erzielen, brauchen Sie für folgenden Schritt eine ebene und harte Arbeitsfläche. Legen Sie die vordere Wand und eine Seitenwand **auf den Kopf** und verschrauben Sie die beiden Wände mit 4 Schrauben des Typ D.

Erklärung: durch das drehen der Seitenwände **"auf den Kopf"** und der flachen Unterlage erzielt man, dass am Ende der Montage der obere Rand gleichmässig ist und keine unnötigen Unebenheiten vorweist.

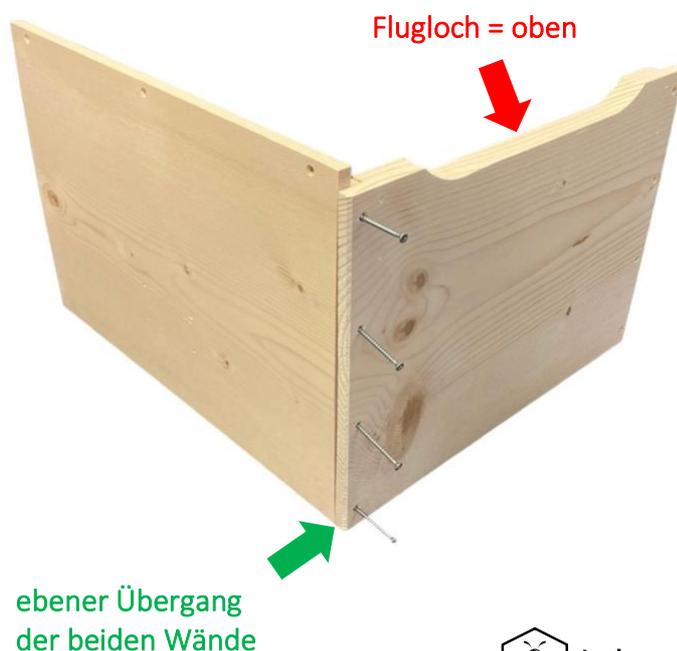

4. Befestigen Sie nun die zweite Seitenwand im gleichen Prinzip wie in Schritt 3 erläutert.

Benutzen Sie dafür 4 Schrauben des Typ D.



Hinweis: Sollte das Holz verzogen sein, legen Sie die Bienenbeute auf die Tischkante und üben Sie Druck auf die Verformung aus. Gleichzeitig verschrauben Sie die beiden Wände.



5. Befestigen Sie nun die hintere Wand im gleichen Prinzip wie in Schritt 3 erläutert.

Benutzen Sie dafür 8 Schrauben des Typ D.

Hinweis: Sollte das Holz verzogen sein, kippen Sie die Bienenbeute auf die Seite und üben Sie Druck auf die Verformung aus. Gleichzeitig verschrauben Sie die hintere Wand mit den Seitenwänden.




inwendiger Rechen = unten



6. Legen Sie die verschraubten Wände auf den Unterboden und verschrauben Sie die beiden Teile am unteren Rand mit 8 Schrauben des Typ C.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich die Aussparung des Fluglochs auf der richtigen befindet.

→ Siehe Bild

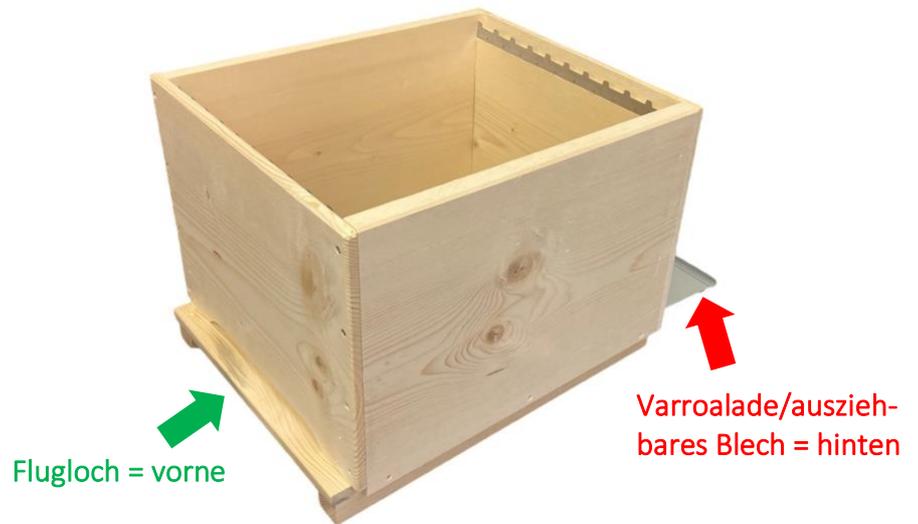

7. Legen Sie die beiden Beschläge auf die vorgebohrten Löcher links und rechts vom Flugloch. Befestigen Sie diese mit je 2 Schrauben des Typ A.

Hinweis: Sollten Sie die Bienenbeute lackieren wollen, müssen Sie es spätestens jetzt tun!

Die Metallteile, welche nun montiert werden, erschweren das Lackieren.



8. Befestigen Sie die an drei Ecken einen Kantenschutz. Benutzen Sie dafür 12 Schrauben des Typ A.



Hinweis: 2 x Kantenschutz an der vorderen Seite und einen Kantenschutz auf der Rückseite der Bienenbeute.

Linkshänder fixieren den hinteren Kantenschutz auf der rechten Seite und Rechtshänder auf der linken Seite.



9. Legen Sie die Griffe auf die vorgebohrten Löcher in den Seitenwänden und befestigen Sie diese mit je 4 Schrauben des Typ B.

